

Armstrong asennusohje

Myös osoitteessa: www.varisilma.fi

LUE TÄMÄ ENNEN KUIN ALOITAT

Armstrong –lattian asennus onnistuu parhaiten, kun varaat riittävästi aikaa myös alkuvalmisteluille.

Tee ainakin nämä:

- tarkista alusta
- irrota jalkalistat, jos se suinkin on mahdollista
- varaa kaikki työkalut kätesi ulottuville

Armstrong –lattian voit asentaa kahdella tavalla, irtokiinnityksellä tai liimaamalla. Tästä asennusohjeesta löydät neuvot molempiin asennustapoihin. Muista myös, että lattian asentaminen vaatii vähintään + 18°C:n lämpötilan. Apua ja ohjeita saat myös Armstrong –kauppiaaltasi.

Tarkista alusta

Kiinnitä erityistä huomiota aluslattiaan; sen on oltava ehdottoman tasainen, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Aluslattian virheet voivat aiheuttaa päällysteen vaurioitumisen tai poikkeuksellisen nopean kulumisen.

Puhdista aluslattia huolellisesti ennen kuin levität maton. Yksikin hiekanmuru tekee alustasta epätasaisen ja voi aiheuttaa ongelmia myöhemmin.

Alustan käsittely

Betoni

Varmista, että betonilattia on riittävän kuiva ennen Armstrong –lattian asennusta, suhteellinen kosteus < 85%. Jos olet epävarma, kysy neuvoa Armstrong –kauppiaaltasi.

Betonilattian on oltava kiinteä. Mahdolliset lohkeamat on paikattava ennen tasoitusta. Tasoitusyön voit tehdä sementtipohjaisilla lattiatasoiteilla. Anna tasoitteen kuivua, poista mahdolliset epätasaisuudet hiomalla ja imuroi lattia.

Puu ja lastulevy

Noudata tarkoin liimanvalmistajan ohjeita. Esikäsittele alusta ja tee liimaus neuvon mukaisesti. Lautalattian voit tarvittaessa oikaista esim. lastulevyllä. Noudata myös tällöin liimanvalmistajan ohjeita.

Vanha lattianpäällyste

Mikäli vanha päällyste on kiinteä, kova, ehjä, tasainen, puhdas ja tukevasti kiinni aluslattiaassa, voit jättää sen paikoilleen. Muussa tapauksessa poista vanha päällyste ja käsittele alusta. Muista jälleen tutustua liimanvalmistajan ohjeisiin.


Vanha huopapohjainen muovimatto

Huopamatto ei yleensä täytä hyvän aluslattian vaatimuksia. Poista vanha matto ja käsittele alusta.


Leikkaus

Jos Armstrong –lattiasi on yhtenä rullana, mittaa huoneen pituus ja leveys huolellisesti ennen vuotien leikkaamista. Ota mitta aina kahdesta paikasta seinää. Huomioi myös ovikäytävien ja muiden ulokkeiden (esim. erkkereiden) vaatima mattomenekki.



Rullan pituusleikkaus käy helpoiten suuressa huoneessa. Levitä rulla kuvio- puoli ylöspäin ja anna maton oieta. Leikkaa rulla määrämittäisiin, mutta jätä aina vuotien molempiin päihin kuviosovitusvara ja reilu 5-8 cm:n leikkausvara.

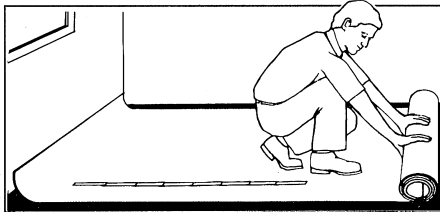

Leikkaus onnistuu parhaiten, kun tuet leikkauksettäsi rullaa vasten. Vedä veistä itseäsi kohti ja paina samalla riittävän voimakkaasti, jotta matto katkeaa kertaleikkauksella.

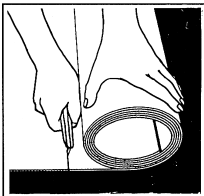


Jos vuota on tuntuvasti liian leveä, leikkaa liiat pois käyttäen apuna metalliviivainta. Mittaa aina tarkasti ja jätä leikkausvara.

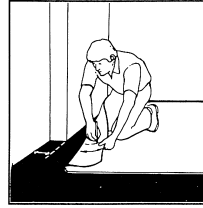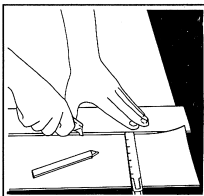


Sovitus ja raakaleikkaus


Asenna ensimmäinen vuota pitkän suoran seinän suuntaisesti. Jos seinässä on ulkonemia, taita matto ja piirrä ulkoneman muoto maton nurjalle puolelle.

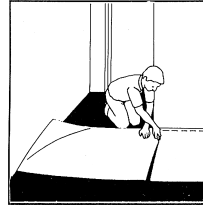


Ovikäytävistä selviät samalla periaatteella. Jätä aina riittävät leikkausvarat ja leikkaa vuota muotoonsa kuvan osoittamalla tavalla koukkuteräisellä mattoveitsellä.

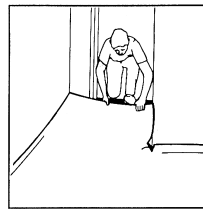


Nyt vuota on helppo asettaa paikoilleen. Anna maton 'levätä' pari tuntia ennen puhtaaksileikkausta. Tänä aikana matosta poistuvat ylimääräiset jännitteet, jolloin sen käsittely on helppoa ja notkeata.

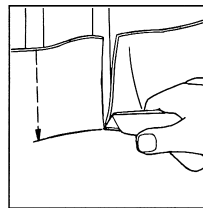

Läpiviennit teet taivuttamalla maton reunan putkea vasten. Tee veitsellä pystysuora viilto putken kohdalle ja taita matto paikalleen. Sen jälkeen aukko on helppo leikata putken suuruiseksi.

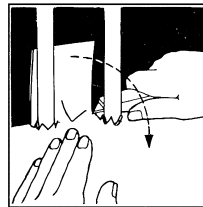


Merkitse mattoon seinän ja lattian raja. Taita eteenpäin ja leikkaa merkinnän mukaisesti.

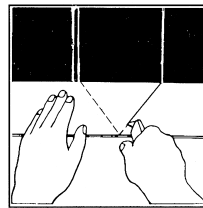


Jos haluat asentaa maton ovenkarmin alle, sahaa karmin alareunasta maton paksuutta vastaava pala pois. Silloin voit leikata maton seinän suuntaisesti. Muussa tapauksessa piirrä maton kääntöpuolelle karmista alkaen 45 asteen kulma ja leikkaa sen mukaan.

Kuviosovitus ja saumojen leikkaus

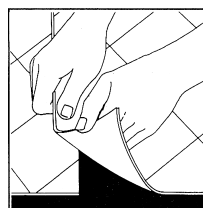


Aseta vuodat leikkausta varten limittäin (ei vierekkäin!).

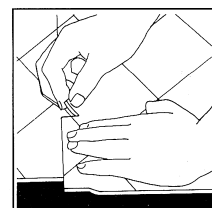


Tarkista, että kuviot asettuvat kohdalleen vuotien molemmissa päissä.

Leikkaa sauma suorateräisellä mattoveitsellä. Käytä apunasi metalliviivainta, niin vuotien reunat pysyvät paremmin paikoillaan. Vedä veitsellä riittävän voimakkaasti, jotta kummatkin vuodat menevät varmasti katki. Älä nosta veistä saumasta kesken leikkauksen.

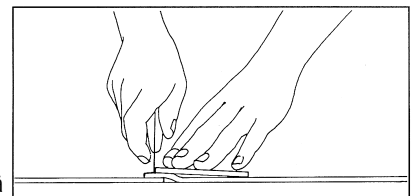


Sisäkulmien leikkaus

Armstrong -maton joustavuuden ansiosta selviät sisäkulmienkin leikkauksesta mukavasti näin: leikkaa ensin maton toinen reuna seinän suuntaisesti koko pituudelta.

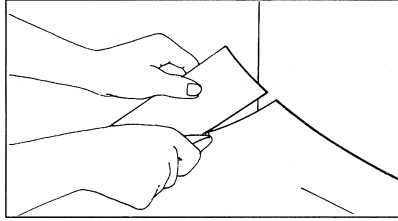


Taivuta tämän jälkeen mattoa viereistä seinää vasten ja leikkaa kuten edellä.

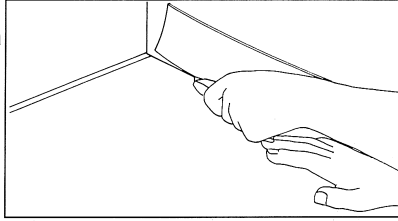


Puhtaaksileikkaus

Paina toisella kädellä mattoa tiiviisti seinää vasten. Leikkaa koukkuteräisellä mattoveitsellä taitelinjaa pitkin.

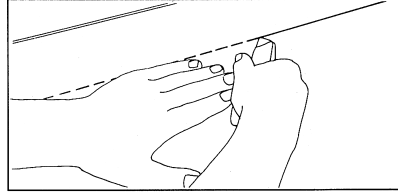

Vuodan ja seinän väliin on jätävä 2-3 mm:n liikkumavara, jolla vältetään 'pussien' syntyminen lattiaan. Liikkumavara jää näkymättömiin jalkalistojen kiinnityksen jälkeen.

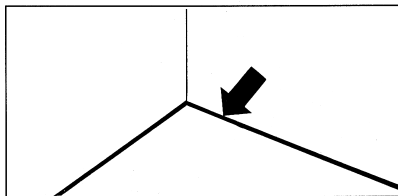


Liimaus


Työkalut

- liimalasta
- hierrin
- mattoliimaa (noudata purkissa annettuja käyttöohjeita)


Halutessasi voit liimata maton lattiaan. Taita vuota niin, että puolet lattiasta jää paljaaksi.

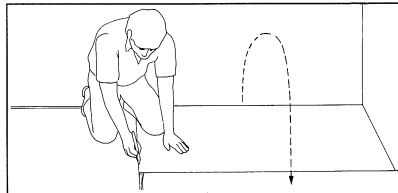

Levitä liima aluslattialle pienihampaisella liimalastalla. Käännä vuota paikalleen. Tee samat toimenpiteet vuodan toiselle puoliskolle.

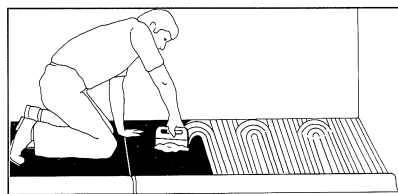


Lopuksi hierrä lattia tasaiseksi keskustasta laitoihin päin, jolloin maton alle jääneet mahdolliset liimaharjat ja ilmakuplat tasaantuvat.

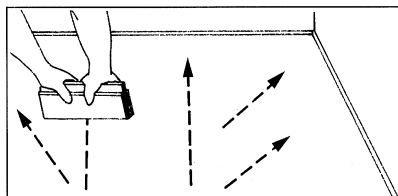


Saumaus


Kun kuviot on kohdallaan ja saumat leikattu, saumaa vuodat välittömästi tähän tarkoitukseen kehitetyllä saumausnesteellä.

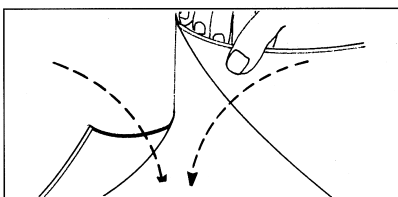

Työnä nestetuubin kärjessä oleva neula sauman sisään ja vedä yhtäjaksoisesti koko sauman pituudelta.

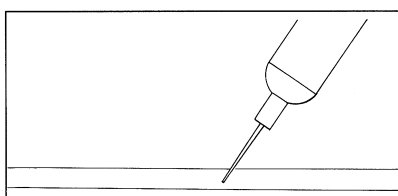

Varo tiputtamasta nestettä lattiapinnalle, koska se sulattaa helposti maton. Saumausneste kuivuu noin puolessa tunnissa, jona aikana sauman päälle ei saa astua. Hyvin tehty sauma muuttuu aikaa myöten näkymättömäksi.

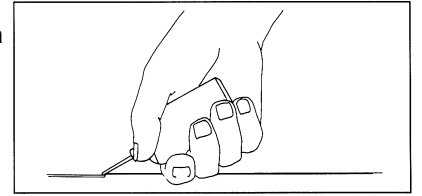

Kiinnitys

TARVITTAVAT TYÖKALUT

- terävä, suorateräinen veitsi
- pehmeä harja
- mitta
- metalliviivain tai -suorakulma
- saumausneste saumaukseen
- kaksipuolinen ilman pehennysaineita oleva teippi, joka soveltuu joustovinyyleille

IRTOKIINNITYS

- säästää aikaa
- säästää kustannuksia
- nopeuttaa vaihtoväliä
- suositus ainoastaan alle 25 m² huonetiloihin
- jos tilaan tulee useampi kuin yksi sauma – suositamme liimausta
- matto on hyvä liimata tiloissa, joissa liikutellaan raskaita esineitä tai koneita

LIIMAUS

- akrylidispersio liimat
- 1 litra n. 4 m²
- kuivumisaika
- saumausaine – suositus 24 tuntia liimauksesta
- saumausaine on kulutuksenkestävä n. kahdessa tunnissa

RHINO GUARD -PINNOITTEISEN LATTIANPÄÄLLYSTEEN HITSAUS KEMIAALLISESTI SAUMAUSNESTEELLÄ

- edellyttää yhden erikoistoimenpiteen
- peitä saumakohta tavallisella suojateipillä
- leikkaa sauma teipin ja vuotien läpi
- saumaa saumausnesteellä
- ylimääräinen saumausneste pysyy teipin päällä
- poista teippi n. 10-15 min. kuluttua
- älä käytä liian voimakasliimaista teippiä
- kulutuskestävä 2:ssa tunnissa

MUUTA MUISTETTAVAA

- asennuslämpötila väh. + 18°C
- leikkausvarat väh. 8 cm
- liikkumavara 2-3 mm
- kuviosovitusvara

Väritukku Oy
Petikontie 20
FIN-01720 Vantaa
Puh. (09) 849 141

